

Aqua-tek

ZOZNAM MATERIAĽU:


Technické osvedčenie : 4801C/03/0232/O/004

SPRCH. KABÍNA

model

ROYAL D3

A -	pevný panel s otvormi pre batériu 1 ks
B -	pevný panel bez otvorov 2 ks
C -	posuvné dvere trojdiele 1 ks
D -	zaistovacie skrutky 2,9 x 13 8 ks
E -	gumová výplň na vodiaci profil 1 ks
F -	rohové profily 4 ks

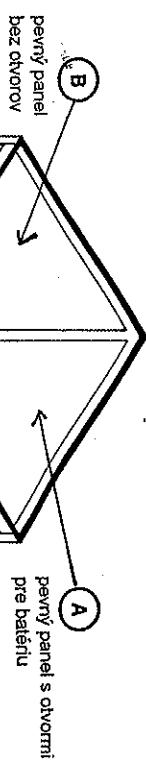


Pred montážou je potrebné skontrolovať kompletnosť výrobku a jeho nezávadnosť.

MONTÁŽNÝ NÁVOD:

1. Dve pevné panely bez otvorov (B) spojime s tretím pevným panelom, ktorý má otvory na batériu (A), pomocou rohových profilov (F).
2. Posuvné dvere trojdiele (C) spojime s dvoma pevnými panelmi (B) pomocou zostávajúcich rohových profilov na pevných paneloch.
3. Celú kabínu zaistíme z vnútornej strany skrutkami (D).
4. Na spodný rám kabiny nanesieme silikónový tmel a postavíme ju na vaničku. Doba vytvrdenia silikónu je minimálne 24 hodín.
5. Po vytvrdení silikónu celú sprchovaciu kabínu uťasníme silikónovým tmelom.
6. Montáž ukončíme nasunutím gumenej výplne do vodiacich profilov a namazaním kľúčových častí.

Pôdorys

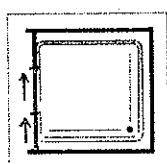

gumová výplň
na vodiaci profile
Môžete si ju pracneho vystrihu