


Aquatek

STENA NAD VAŇU

model

ROYAL V2

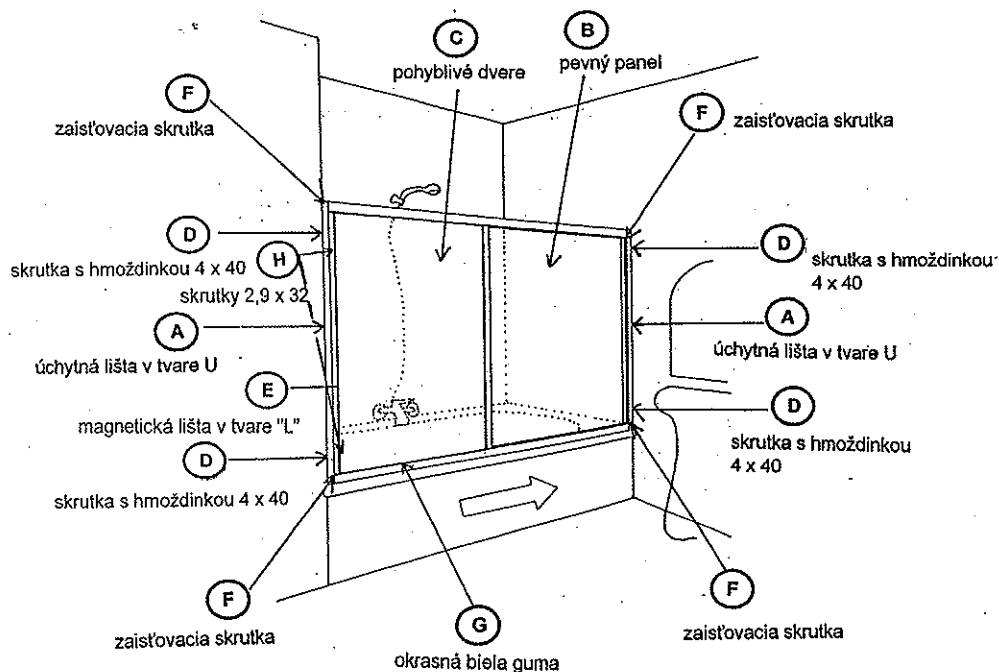

ZOZNAM MATERIÁLU :

- A - úchytná lišta v tvare U 2 ks
- B - pevný panel 1 ks
- C - pohyblivé dvere 1 ks
- D - skrutky s hmoždinkami a s krytkami 4 x 40 4 ks
- E - magnetická lišta v tvare "L" 1 ks
- F - zaisťovacie skrutky 2,9 x 9,5 4 ks
- G - okrasná biela guma
- H - skrutky 2,9 x 32 2 ks

Pred montážou je potrebné skontrolovať kompletnosť výrobu a jeho nezávadnosť.

MONTÁŽNY NÁVOD :

1. Úchytnú lištu v tvare U (A) 1 ks priložíme k stene a vyrovnáme pomocou vodováhy. Cez otvory v profiloch označíme na stene miesta na vyvítanie otvorov. (tj. v mieste, kde bude pevná časť čelnej steny)
2. Otvory vyvítame 6 mm vrtákom.
3. Do vyvítaných otvorov narazíme hmoždinky a priskrutkujeme úchytnú lištu v tvare U (A) skrutkami 4 x 40 (D).
4. Magnetickú lištu v tvare "L" (E) uchytneme do vrchnej a spodnej vodiacej lišty čelnej steny (B+C). Otvory na skrutky 2,9 x 32 (H) sú predvŕtané. Zmontovanú čelnú stenu nasunieme do úchytnéj lišty tvaru U (tá, ktorá je už namontovaná na stene), dáme do vodováhy a zaistíme skrutkami (F).
5. Na druhú stranu (tam, kde je pohyblivá časť) vodiacich profilov nasunieme lištu v tvare "U" (A). Lištu označíme na stene, vyvítame otvory a uchytneme skrutkami s hmoždinkami 4 x 40 (D) a narazíme biele krytky. Obe lišty zaistíme v spodnej aj vo vrchnej časti skrutkami 2,9 x 9,5 (F), čím zamedzíme vysunutiu pevných častí z profilov.
6. Okrasnú gumu nasunieme do drážok v profiloch.
7. Utesníme celú čelnú stenu silikónovým tmelom. Doba vytvrdnutia silikónu záleží od druhu. (sanitárny biely alebo transparentný piesvitný)
8. Montáž ukončíme namazaním klzných plôch pre lepšiu funkčnosť otvárania dverí.

Pôdorys

AJ OPAČNÁ VARIANTA

