


# Aquatek

STENA NAD VAŇU

model

## VANITY A4/3

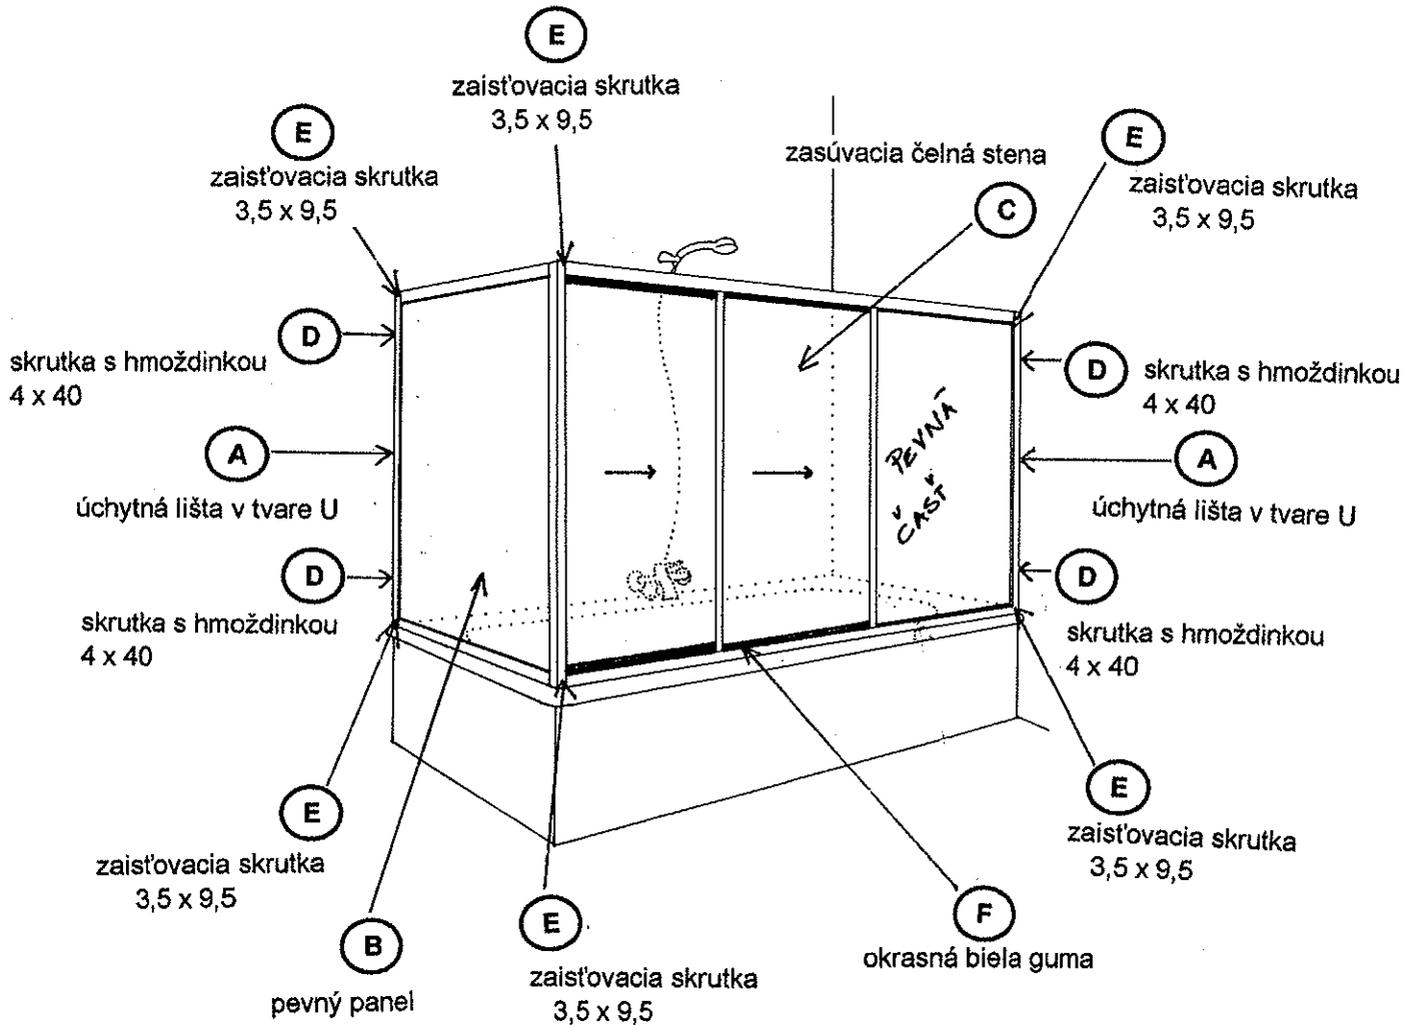

Pôdorys



AJ OPAČNÁ VARIANTA

## **ZOZNAM MATERIÁLU :**

- A - úchytné lišty tvaru U 2 ks
- B - pevný panel bočný veľký s rohovým profilom
- C - zasúvacia čelná stena 1 ks
- D - skrutky s hmoždinkami 4 x 40 4 ks
- E - zaist'ovacie skrutky 3,5 x 9,5 6 ks
- F - okrasná biela guma

Pred montážou je potrebné skontrolovať kompletnosť výrobku a jeho nezávadnosť.

## **MONTÁŽNY NÁVOD :**

1. Úchytné lišty tvaru U (A) priložíme k stene a vyrovnáme pomocou vodováhy. Cez otvory v profiloch naznačíme na stene miesta na vyvrtanie otvorov
2. Otvory vyvrtáme 8 mm vrtákom.
3. Do vyvrtaných otvorov narazíme hmoždinky a priskrutkujeme úchytné lišty v tvare U (A) skrutkami 4 x 40 (D).
4. Pevný panel bočný (B) nasunieme do úchytnej lišty v tvare U (A).
5. Na druhej strane murovanej steny zasunieme čelnú stenu (C) pevnou časťou do úchytnej lišty v tvare U (A). Opačnú časť čelnej steny (tá časť, ktorou sa bude vstupovať) zasunieme do rohového profilu (B). Po nastavení rozmerov steny nad vaňu podľa vane, zaistíme z vnútornej strany skrutkami 3,5 x 9,5 (E).
6. Okrasnú gumu nasunieme do drážok v profiloch.
7. Utesníme celú stenu nad vaňu silikónovým tmelom. Doba vytvrdnutia silikónu závisí od druhu. (sanitárny biely alebo transparentný piesvitný)
8. Montáž ukončíme namazaním kĺzných plôch pre lepšiu funkčnosť otvárania dverí.