Zrkadlová skrinka Milano: montážny návod v slovenčine

Tento list je slovenský preklad k originálnemu návodu výrobcu na ďalších dvoch stranách. Čísla krokov zodpovedajú obrázkom.

Diely

A montážna lišta **B** krytka pántu **C** svorkovnica **D** krabica svorkovnice

Náradie

Ceruzka, vŕtačka, krížový skrutkovač PH2 alebo PZ2 a vodováha. Skrutky a hmoždinky v balení nie sú. Vyberte ich podľa steny, iné sa hodia do betónu, iné do tehly alebo sadrokartónu.

Postup

1 Skrinku opatrne vybaľte a položte ju dverami nahor na mäkkú podložku.

2 Zložte dvere. Pánt uvoľníte podľa obrázka Removal, ozve sa cvaknutie.

3 Zo skrinky vyberte šablónu na vŕtanie. Priložte ju na stenu tak, aby jej horná hrana bola tam, kde bude horná hrana skrinky. Vyrovnajte ju vodováhou a ceruzkou si vyznačte otvory.

4 Podľa značiek vyvŕtajte otvory.

5 Montážnu lištu A rozlomte v strede na dva kusy a oba priskrutkujte k stene. Skrinku na ne zaveste. Skrutkami na závesoch vo vnútri skrinky ju vyrovnáte do strán aj na výšku.

6 Vložte sklenené police do držiakov v požadovanej výške.

7 Nasaďte dvere späť, pánt zacvakne (obrázok Assembly).

8 Dvere nastavte krížovým skrutkovačom pomocou skrutiek na pánte. Skrutky X, Y a Z posúvajú dvere v troch smeroch podľa obrázka.

9 Na pánty nasaďte krytky B.

Pripojenie k elektrine

Prívod elektriny smie zapojiť len odborník, teda elektrikár.

Skrinka sa pripája na pevný prívod 230 V. Vodiče sa zapájajú do svorkovnice C v krabici D na zadnej strane skrinky. Podľa výrobcu sa prívod so skrinkou prepojí pred jej zavesením na lištu.


Modrý vodič: nulový vodič (N)


Hnedý vodič: fáza (L)

Zelenožltý vodič: ochranný vodič (PE)


Video

Video montáže nájdete na kanáli výrobcu youtube.com/@hapadesign (QR kód na ďalšej strane).

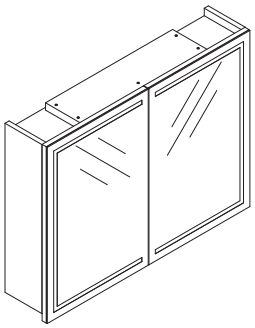


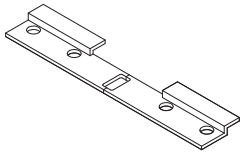


A




B



C

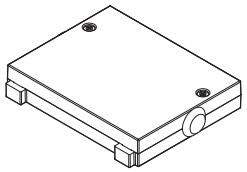

D

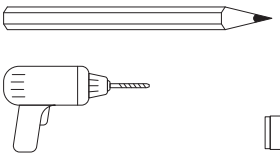



PH2, PZ2

Video:


https://www.youtube.com/@hapadesign


1

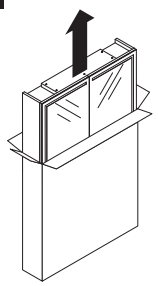

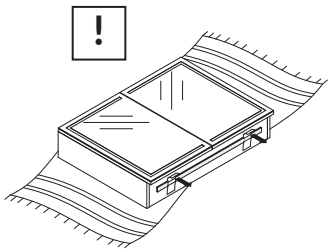


2

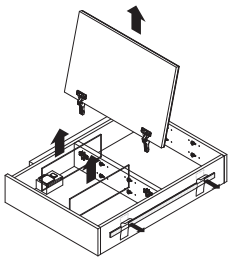

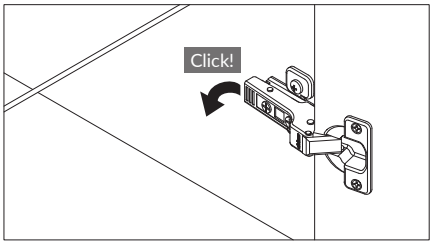



Removal

3

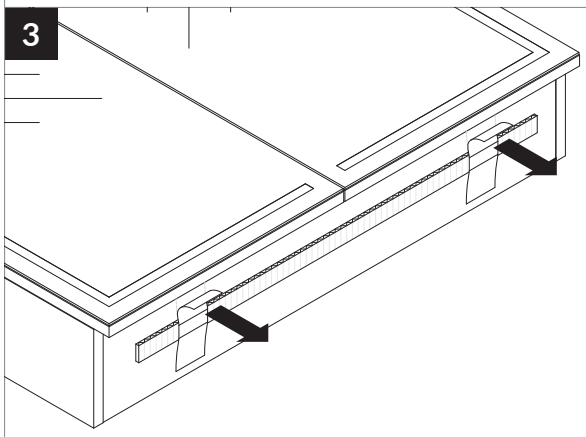


Mounting Template/
Schablone




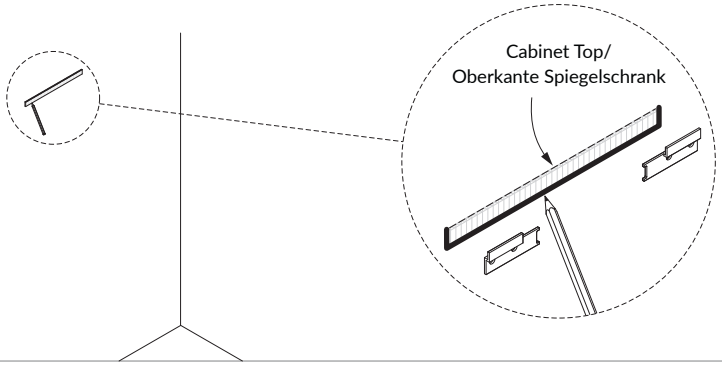


4

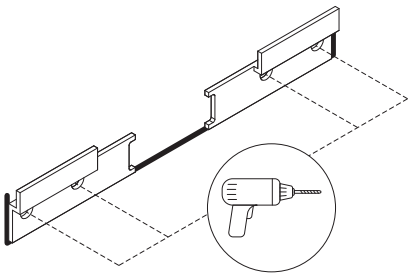

5

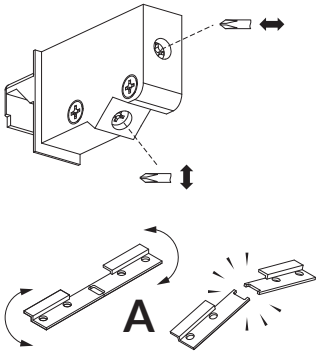


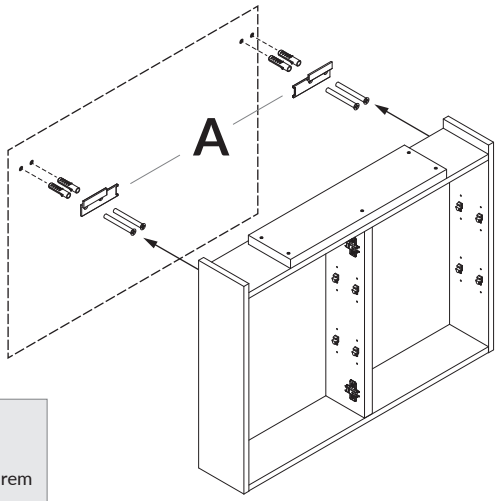


For mounting, use suitable screws for the wall material.


Bitte verwenden Sie nur die zu Ihrem Wand Typ passenden Schrauben und Dübel zur Montage.

6

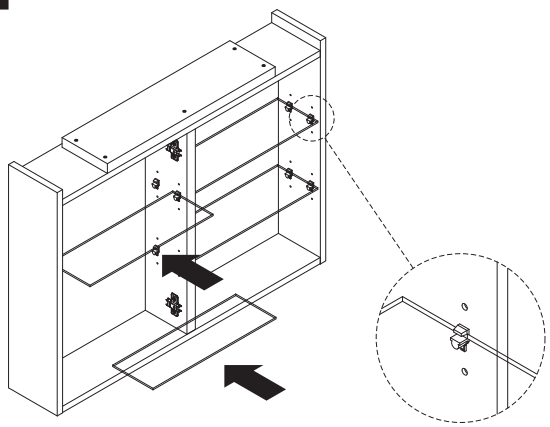


7

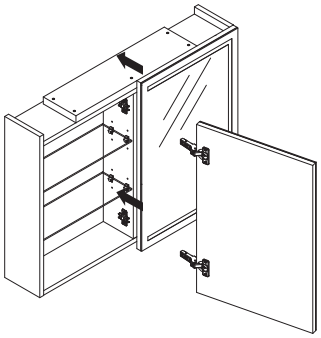

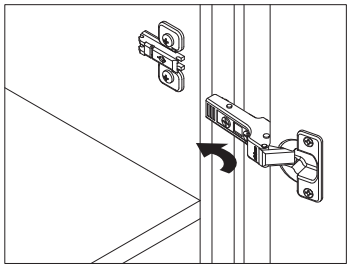


Assembly


8

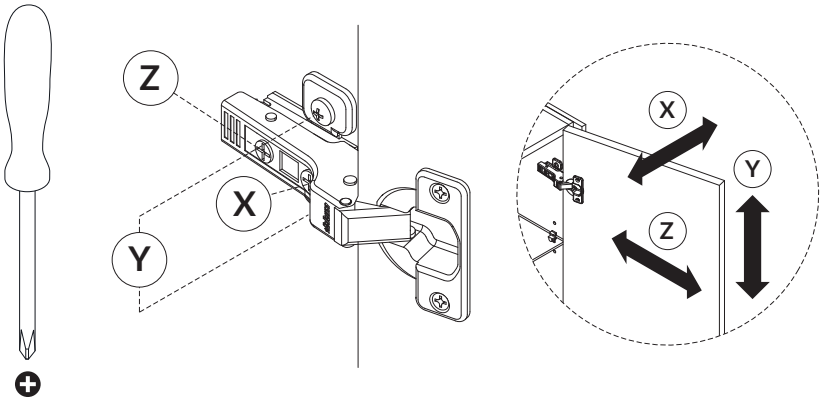

9

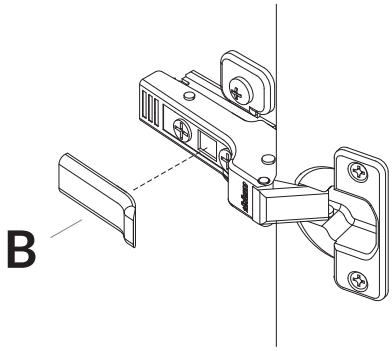

Power supply connection

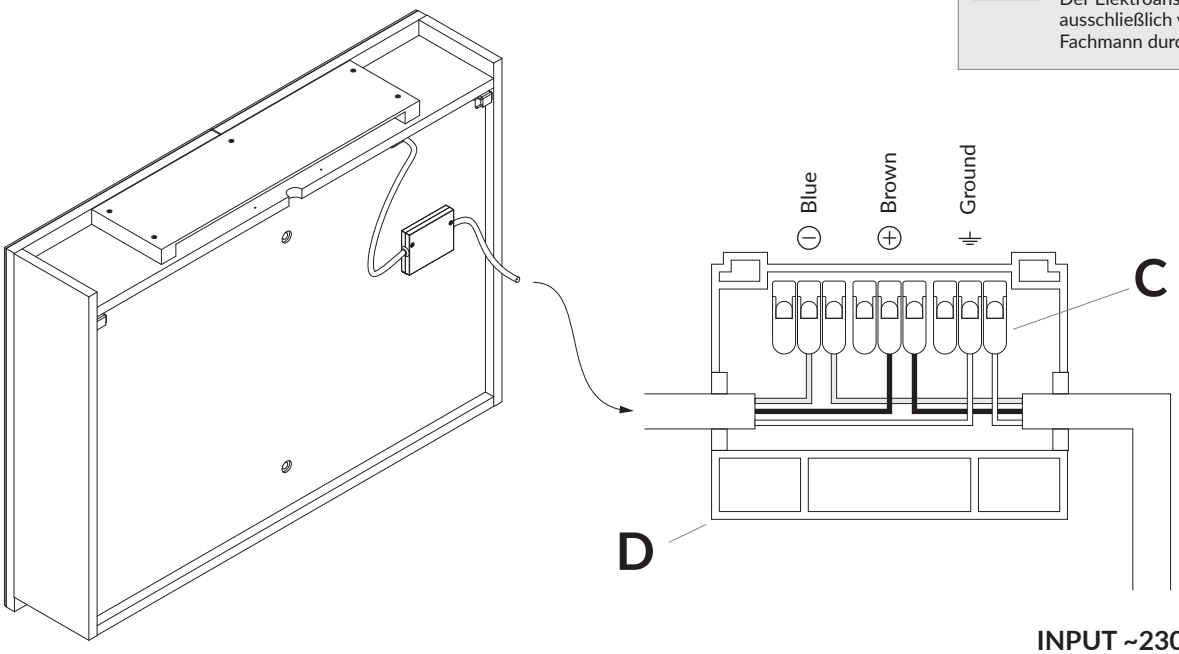

Contact the expert to connect the wires for safety!

Der Elektroanschluss sollte ausschließlich vom einem Fachmann durchgeführt werden!

INPUT ~230 V

wiring:

⊖ Blue - Neutral

⊕ Brown - Load

⏚ Green/Yellow - Ground