Zrkadlová skrinka Paris 50, 60, 80: montážny návod v slovenčine

Tento list je slovenský preklad originálneho návodu výrobcu, ktorý nasleduje na stranách 2 až 6.

Diely a príslušenstvo

Zrkadlová skrinka vo veľkostiach 500 × 600 × 100 mm, 600 × 600 × 145 mm a 800 × 600 × 145 mm.

- montážna lišta 1×
- hmoždinka 5×
- skrutka ST5 × 50 5×
- kovová podložka 4×
- krytka a plastová podložka 1×
- držiak police 8×
- sklenená polica 2×

Predmontované: transformátor s prívodným káblom, zásuvka, vypínač svetla.

Hneď po kúpe skontrolujte, či je zásielka kompletná a nepoškodená. Poškodené diely ani príslušenstvo nikdy nepoužívajte.

Bezpečnosť

Všetky diely musí podľa miestnych predpisov a podmienok nainštalovať kvalifikovaná osoba, prípadne sa poraďte s elektrikárom s oprávnením. Pred inštaláciou odporúčame vybrať poistku alebo vypnúť istič daného okruhu. Pri montáži aj pri opravách musí byť skrinka vždy odpojená od elektriny.

Náradie

Plochý skrutkovač, krížový skrutkovač, vŕtačka, vrták do steny s priemerom 6 mm a vodováha.

Montáž

1 Odstráňte obal. Dávajte pozor hlavne na dvere skrinky a na sklenené police.

2 Určte miesto, kde bude skrinka visieť.

3 Montážnu lištu vyrovnajte vodováhou.

4 Lištu pripevnite k stene priloženými hmoždinkami alebo iným vhodným kotvením, skrutkami a podložkami.

5 Skrinku zaveste na lištu.

6 Skontrolujte, či skrinka visí rovno a bezpečne.

7 Keď dvere nesedia rovno, nastavíte ich skrutkami hore a dole na mechanizme pántu (A).

8 Keď je medzi dverami medzera, upravíte ju skrutkami pod skrinkou (B).

9 Otvorte dvere a na stenu za skrinkou si vyznačte miesto otvoru v zadnej stene skrinky.

10 Na vyznačenom mieste vyvŕtajte vrtákom 6 mm otvor do steny a vložte doň hmoždinku.

11 Skrinku znova zaveste a pripevnite ju k stene priloženou skrutkou, plastovou podložkou a krytkou.

12 Držiaky políc nasaďte do požadovaných polôh, začnite hornou policou, a vložte police.

Upozornenie: skrinka má byť k stene pripevnená cez otvor v zadnej stene.

Montageanleitung




Montageteile und Zubehör

Spiegelschrank

In den Größen:


- **500x600x100mm**
- **600x600x145mm**
- **800x600x145mm**

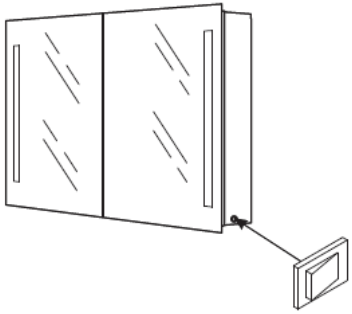

bereits vormontiert:

- **Transformator mit Anschlußkabel**
- **Steckdose**
- **Lichtschalter**

- **Anbauschiene x 1**



- **Dübel x 5**



- **Schraube ST5*50 x 5**



- **Unterlegscheiben Metall x 4**



- **Abdeckkappe und Plastikunterlegscheibe x 1**



- **Einlegebodenträger x 8**



- **Einlegeboden Glas x 2**



Überprüfen Sie unmittelbar nach dem Kauf die Lieferung auf Vollständigkeit und eventuelle Beschädigungen. Keinesfalls beschädigte Teile oder Zubehör verwenden!

Sicherheitsvorschriften


Alle Bauteile müssen in Abstimmung mit den jeweiligen örtlichen Vorschriften und Gegebenheiten von qualifiziertem Personal installiert werden, gebenenfalls einen konzessionierten Elektriker konsultieren.

Es wird empfohlen, vor der Installation, die Sicherung herauszunehmen oder den Sicherungsschalter des jeweiligen Schaltkreises auszuschalten.


Während der Montage und bei Reparaturarbeiten ist die Schrankeinheit immer von der Stromzufuhr zu trennen.


Benötigte Werkzeuge

Schlitzschraubendreher, Kreuzschlitzschraubendreher, Bohrmaschine, Ø6mm Steinbohrer, Wasserwaage

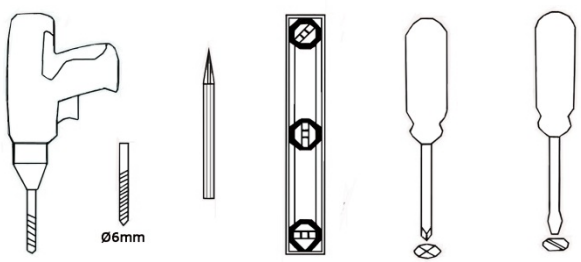


Montage

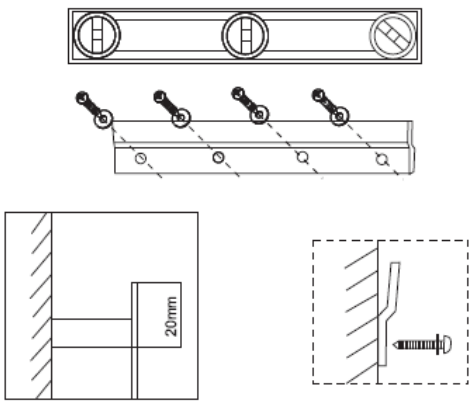

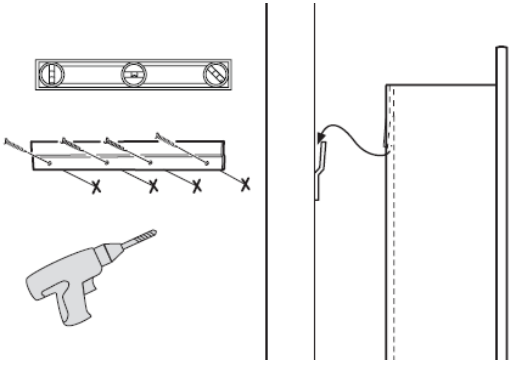

- **Entfernen Sie die Verpackung und seien Sie besonders vorsichtig mit den Schranktüren und den Einlegeböden.**
- **Bestimmen Sie die Position, an der der Schrank montiert werden soll.**
- **Benutzen Sie eine Wasserwaage, um die Schiene eben auszurichten.**
- **Benutzen Sie die mitgelieferten Dübel oder andere geeignete Befestigungen, Schrauben und Unterlegscheiben, um die Schiene an der Wand zu fixieren.**
- **Hängen Sie den Schrank auf die Schiene.**
- **Kontrollieren Sie ob der Schrank gerade und sicher hängt.**


Montage

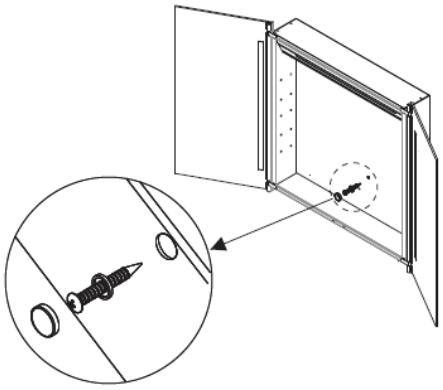


- **Öffnen Sie die Tür und markieren Sie die Position des Bohrloches in der Schrank-Rückwand auf der Wand dahinter.**
- **Bohren Sie an der markierten Position mit dem 6mm Bohrer ein Loch in die Wand und setzen Sie einen Dübel ein**
- **Hängen Sie den Schrank auf und fixieren Sie ihn an der Wand mit mitgelieferter Schraube, Plastik-Unterlegscheibe und Abdeckkappe.**

Bitte beachten:

Der Schrank sollte durch das Bohrloch an der Rückwand des Schrankes an der Wand befestigt werden.

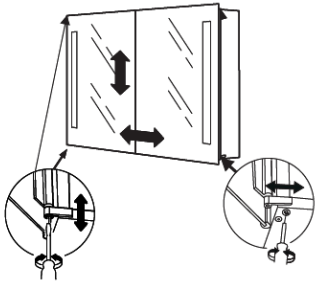

- **Sollten die Türen nicht richtig ausgerichtet sein, können sie mit den Schrauben unten und oben am Scharniermechanismus justiert werden (A).**
- **Sollte zwischen den Türen ein Spalt bestehen, können Sie dies mit den Schrauben unter dem Schrank einstellen (B).**

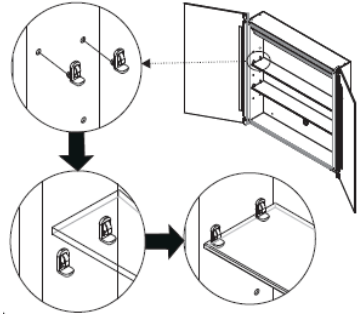

- **Setzen Sie die Träger für die Einlegeböden an den gewünschten Positionen ein (mit dem oberen Boden beginnen) und legen Sie die Böden ein.**

QA Check-No.:
Quality Control:

SPIEGELSCHRANK PAR 2trg/2017/05/1.Version

Bitte geben Sie im Servicefall die obenstehende Seriennummer bekannt. Zur schnelleren Bearbeitung von Reklamationsfällen ersuchen wir zudem höflichst um Übermittlung von Fotos.

Vertrieb und Service:

HAPA Design Gmbh
Donaupromenade 3a
A-4020 Linz
Tel.: +43 (0) 732 220521
e-mail: service@hapa-design.com